



# คู่มือการติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส **INSTALLATION MANUAL** **STAINLESS STEEL DRAINAGE GUTTER**

GRATING COVER GUTTER STAINLESS STEEL

GRATING

GRATING COVER GUTTER STAINLESS STEEL  
ตะแกรงปิดรางระบายน้ำ  
Stainless Steel 304



LINE : SSAP01

☎ 080-475-5794

# คู่มือการติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส

## Installation Manual : Stainless Steel Drainage Gutter


### ขั้นตอนการวัดขนาดรางระบายน้ำ

เลือกขนาดของรางระบายน้ำที่ต้องการ วัดขนาด เกลียวขอบนอก (เพื่อเตรียมพื้น) และวัดขนาด ขอบใน (เพื่อตัดไม้ค้ำราง)



### ขั้นตอนการเตรียมพื้น

การเตรียมร่องปูน ควรเตรียมให้มีขนาดใหญ่กว่ารางระบายน้ำ (เกลียวนอก) เพื่อง่ายต่อการเทปูน เช่นรางระบายน้ำกว้าง 25cm (เกลียวนอก) ให้เตรียมร่องขนาดกว้าง 30- 40 cm ส่วนร่องความลึกตามขนาดราง เช่น 9cm หรือ 15cm

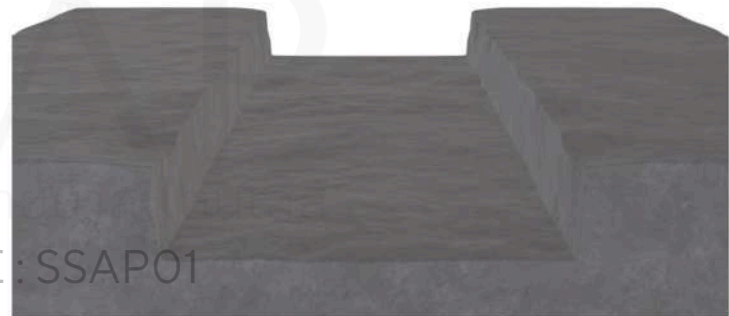

### ขั้นตอนการเตรียมไม้ค้ำราง

เลือกไม้หน้าสามที่มีขนาดหนาประมาณ 2cm - 2.5cm เพื่อประคองรางระบายน้ำ ส่วนขนาดความกว้างของไม้ วัดจากขนาดหน้ากว้างของรางระบายน้ำ (ขอบใน) และจะต้องบวกเพิ่มจากไม้ประมาณ 0.2-0.3mm เพื่อป้องกันการบีบตัวของรางระบายน้ำ \*ตัวอย่าง รางระบายน้ำกว้าง 10cm ให้ตัดไม้กว้าง 10.2mm)\*

### คำแนะนำการตัดไม้!!

(ห้ามตัดเกิน 0.3mm เด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้หน้าแปลนเสียรูปได้)



LINE : SSAPO1



นำไม้ที่เตรียมไว้ มาวางบริเวณบ่าของรางระบายน้ำ (กรณีที่ไม่แน่นให้ใช้ค้อนตอกลงไป)  
ควรติดตั้งไม้ลงตัวรางระบายน้ำอย่างน้อย 3 จุด หรือมากกว่านั้น  
เพื่อให้รางระบายน้ำขยายขนาดขึ้นเล็กน้อย จะง่ายต่อการ เปิด-ปิดฝาตะแกรง



#### ขั้นตอนการยิงซิลิโคนหน้าแปลน และ การหมุนน็อตล็อกแปลน

ยิงซิลิโคนหน้าแปลนข้างใดข้างหนึ่ง ยิงตามแนวหน้าแปลน เว้นร่องรูน็อตเอาไว้ตามรูปตัวอย่าง  
(สามารถเลือกใช้งานซิลิโคนได้ตามความต้องการ) จากนั้นใช้น็อตตัวผู้และตัวเมีย  
ที่มีมาให้ขันให้แน่นทุกจุด เป็นอันจบขั้นตอนนี้

**\*ขั้นตอนนี้สามารถเปลี่ยนเป็นการเชื่อมอาร์กอนได้\***



#### ขั้นตอนการติดตั้งลงนํ้างาน

นำรางระบายน้ำที่ประกอบตามขั้นตอนทั้งหมดมาวางตามแนวร่องที่เตรียมไว้ จัดแนวองศาให้ได้ตาม  
ระยะที่กำหนด ตรวจสอบน็อตให้เรียบร้อยในแต่ละจุด สามารถจัดแนวรางระบายน้ำไว้กึ่งกลางร่อง  
หรือ ซิดขอบ (ตามหน้างานกำหนด) จากนั้นทำการเทปูนลงร่องข้างๆ และเกลี่ยเนื้อปูนเข้าซอกของราง  
ระบายน้ำ เก็บรายละเอียดและเก็บงานให้เรียบร้อย รอนกว่าปูนจะแห้งสนิท จากนั้นค่อยเอาไม้ออก  
และทำความสะอาดรางระบายน้ำ เก็บคราบต่างๆ และนำฝาตะแกรงลงปิด จบขั้นตอน

**\*\*คำเตือน!! ห้ามนำไม้ออกจากร่องกว่าปูนที่เทจะแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้รางระบายน้ำเกิดการบีบตัว\*\***



LINE : SSAP01