



บริษัท เซ็นซ้ออันฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SOENSUEANPHING INTERNATIONAL CO.,LTD

☎ 080-475-5794



SSAP



คู่มือการติดตั้งชุดตะแกรงกันกลิ่น SSAP

FLOOR DRAIN INSTALLATION



ติดต่อสอบถาม
for more
information


☎ 080-475-5794

LINE ID : SSAP01



LINE : SSAP01

เลือกขนาด SSAP DRAIN ตะแกรงกันกลืนตามที่ต้องการ
และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่หน้างาน หรือท่อที่เตรียมไว้

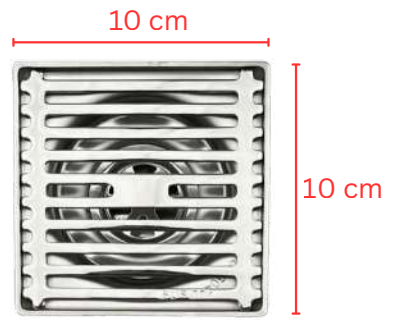

ปรับระดับความสูงของปลายท่อ PVC (ท่อน้ำทิ้ง)

ให้เหมาะสมโดยกำหนดระยะของท่อ PVC ประกอบเข้ากับ ท่อเดรน SSAP DRAIN
ตะแกรงกันกลืน แล้วระนาบของฝาบ้นจะต้องเสมอกับระดับพื้น



หากได้ระดับตามต้องการเรียบร้อยแล้ว
ทำการเทปูนเพื่อยึดตัวสินค้า และเก็บความเรียบร้อย

รายการสินค้าตะแกรงกันกลืน และการเลือกท่อเพื่อใช้งาน

มีระบายน้ำให้เลือก 3 ขนาด

10*10cm ระบายน้ำ 1.5 นิ้ว *เหมาะกับท่อขนาด 2 นิ้ว*

12*12cm ระบายน้ำ 2.4 นิ้ว *เหมาะกับท่อขนาด 3 นิ้วขึ้นไป*

15*15cm - 30*30cm ระบายน้ำ 3.5 นิ้ว *เหมาะกับท่อขนาด 4 นิ้วขึ้นไป*

แนะนำการสวมท่อ เพื่อการระบายน้ำที่ดี
ขนาดของท่อ PVC จะต้องใหญ่กว่าระบายที่เลือกใช้



รุ่นตัวรางยาว 30,60,80cm ระบายน้ำขนาด 1.5 นิ้ว *เหมาะกับท่อขนาด 2 นิ้วขึ้นไป*

กรณีเป็นรุ่นที่สามารถตัดแผ่นกระเบื้องปูได้ สามารถเลือกปรับการใช้งานได้ตามความเหมาะสม

การดูแลรักษา

หมอมฝาทะแกรงหรือเกี่ยวเปิดฝาท่อออกมาทำความสะอาด เก็บเศษผงและผงต่างๆ
ที่ตกค้างอยู่บริเวณร่องระบายน้ำ

คำเตือน

การใช้น้ำยาหรือสารเคมีที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก HCl จะก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพสินค้า
ควรหลีกเลี่ยงการ เทลงกับตัวสินค้าโดยตรง

ติดต่อสอบถาม
for more
information



080-475-5794

LINE ID : SSAP01

